


Disco-Rückschlagventile

Disco check valves

932 <125

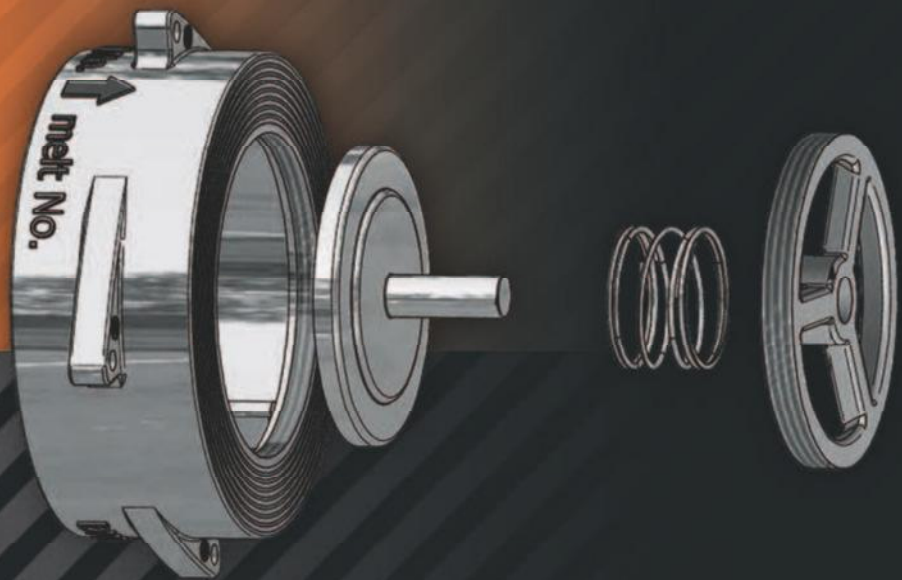

Materialien

- Edelstahl
- Alubronze
- Stahl
- Duplex

Material

- Stainless steel
- Alu bronze
- Carbon steel
- Duplex

Übersicht DN 15 - 100/ Overview DN 15 - 100

Baureihe Type	Ausführung Design	Beschreibung	Description	
932	1	Gehäuse: Edelstahl 1.4581 / 1.4408 Scheibe: Edelstahl 1.4581 / 1.4408 Feder: Edelstahl 1.4571 Federkreuz: Edelstahl 1.4581 Dichtungen: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) oder metallisch Druckbereich: 0 bis 40 bar	Body: A 351 CF8MC Disc: A 351 CF8MC Spring: AISI 316 Ti Spring Cross: A 351 CF8MC Seals: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) or metal seated Pressure range: 0 to 40 bar	
	4	Gehäuse: Alu-Bronze 2.0975 Scheibe: Alu-Bronze 2.0975 Feder: Hastelloy C4 (2.4610) Federkreuz: Alu-Bronze 2.0975 Dichtungen: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) oder metallisch Druckbereich: 0 bis 25 bar	Body: CC333G Disc: CC333G Spring: Hastelloy C4 Spring Cross: CC333G Seals: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) or metal seated Pressure range: 0 to 25 bar	
	4.1	Gehäuse: Alu-Bronze 2.0975 Scheibe: Edelstahl 1.4581 / 1.4408 Feder: Edelstahl 1.4571 Federkreuz: Edelstahl 1.4581 Dichtungen: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) oder metallisch Druckbereich: 0 bis 25 bar	Body: CC333G Disc: A 351 CF8MC Spring: AISI 316 Ti Spring Cross: CC333G Seals: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) or metal seated Pressure range: 0 to 25 bar	
	5	Gehäuse: Stahl 1.0619 verzinkt Scheibe: Edelstahl 1.4581 / 1.4408 Feder: Edelstahl 1.4571 Federkreuz: Edelstahl 1.4581 Dichtungen: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) oder metallisch Druckbereich: 0 bis 40 bar	Body: A 216 WCB Disc: A 351 CF8MC Spring: AISI 316 Ti Spring Cross: A 351 CF8MC Seals: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) or metal seated Pressure range: 0 to 40 bar	
	6	Gehäuse: Duplex 1.4469 Scheibe: Duplex 1.4469 Feder: Hastelloy C4 (2.4610) Federkreuz: Duplex 1.4469 Dichtungen: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) oder metallisch Druckbereich: 0 bis 40 bar	Body: A 890 Grade 5A Disc: A 890 Grade 5A Spring: AISI 316 Ti Spring Cross: A 890 Grade 5A Seals: NBR, FPM (Viton), EPDM PTFE (Teflon) or metal seated Pressure range: 0 to 40 bar	

Inhalt / Content	Seite / Page
Beschreibung, Funktion und Anwendungszweck Description, function and application	2
Abmessungen Disco-Rückschlagventile, Baureihe 932 Dimensions of disco check valves, type 932	3
Dichtheit Tightness	4
Min. Öffnungsdruck Min. opening pressure	5
Druckverlustdiagramm Pressure loss diagram	5
Betriebsanleitung Operating instructions	6 - 7
Typenschlüssel Type codes	8

Beschreibung, Funktion und Anwendungszweck
Description, function and application

Beschreibung und Anwendungszweck

Rückschlagventile sind Armaturen zur Rückflussverhinderung in Rohrleitungssystemen.

AWS-Rückschlagventile zeichnen sich durch ihren einfachen Aufbau und ihre kurzen Baulängen (gemäß DIN EN 558-1, Reihe 49) aus. Sie bieten eine optimale Lösung bei größeren Nennweiten und dort, wo Zwischenflansch Anschlüsse gefordert oder vorteilhafter sind. AWS-Rückschlagventile der Baureihe 932 eignen sich für den industriellen Einsatz in Rohrleitungssystemen zum Transport von flüssigen und gasförmigen Stoffen, sowie in Anlagen in denen besonders hohe Anforderungen an das Material gestellt werden.

AWS Rückschlagventile sind wartungsfrei.

Funktion

Die Einbaulage ist bei AWS-Rückschlagventilen beliebig. Durch den Druck des Mediums werden sie geöffnet und durch eine Feder bei Strömungsabbau wieder geschlossen, bevor ein Rückfluss entsteht.

* DIN EN 558-1 Reihe 49 (alt DIN 3203-3)
DIN EN 558-1 row 49 (old DIN 3203-3)

Description and application

Disco check valves are fittings for the backflow prevention in pipe systems.

Easy structures and short dimensions (according to DIN EN 558-1, line 49) are the remarkable features of AWS disco check valves. They offer an optimum solution in body of bigger nominal widths and there, where connection flange mountings are required or more favorable. The AWS disco check valves type 932 are suitable for the industrial use in pipe systems for the transport of liquid or gaseous materials as well as in systems where much higher demands are made on the material.


AWS disco check valves do not require maintenance.

Function


AWS disco check valves may have any mounting position. They are opened by means of the medium pressure and closed again by means of a spring, prior to the creation of a backflow.



Abmessungen
Dimensions

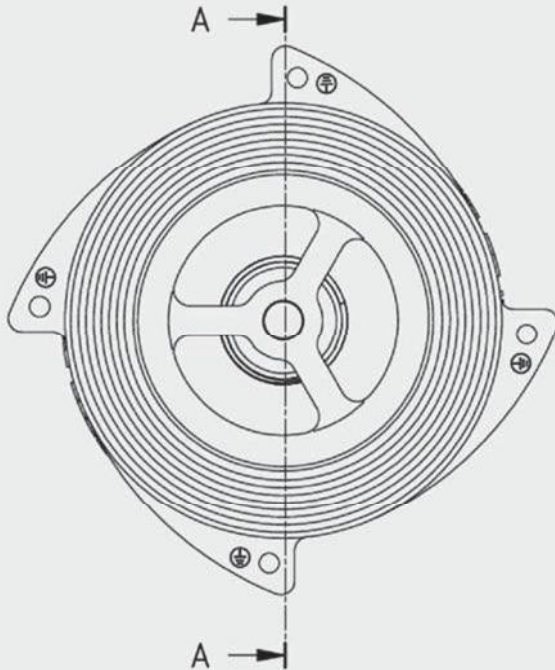

DN	Inch	d	D	F	L
15	1/2"	15	43	56	16
20	3/4"	19	53	69	19
25	1"	25	63	76	22
32	1 1/4"	32	75	87	28
40	1 1/2"	38	80	101	31,5
50	2"	47	95	114	40
65	2 1/2"	63	115	136	46
80	3"	77	131	154	50
100	4"	97,5	150	178	60

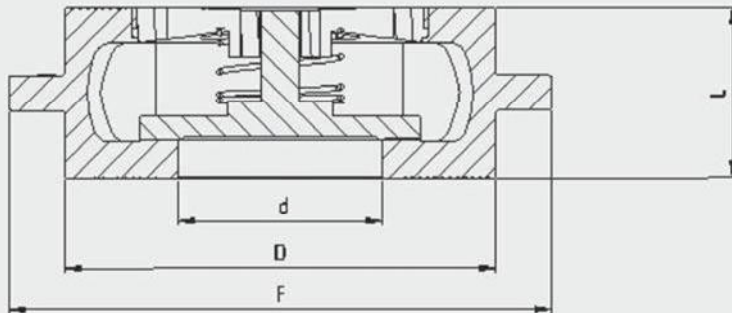

Dichtheit / Tightness

Das Disco-Rückschlagventil ist aufgrund der Rückhaltefeder ohne Gegendruck dicht.
The disco check valve is tight without a back pressure due to its spring.

Max. Betriebstemperatur in Abhängigkeit von Dichtungen:
Max. working temperature in relation to seals:


NBR	-10	bis/to	+90°C
EPDM	-10	bis/to	+120°C
FPM (Viton)	-10	bis/to	+150°C
PTFE	-10	bis/to	+200°C
metallisch	-10	bis/to	+300°C

Min. Öffnungsdruck
Min. opening pressure

DN	Kv-Wert Kv-value	Öffnungsdruck bei Durchflussrichtung Opening pressure at flow direction		
		↔	↑	↓
(mm)	(m ³ /h)	(mbar)		
15	2	25	30	20
20	7	25	30	20
25	13	25	30	20
32	17	25	30	20
40	23	25	30	20
50	48	25	30	20
65	55	25	30	20
80	83	25	30	20
100	127	25	30	20

Strömungsmessungen gemäß DIN EN 60534-2-3
Measurements of fluid flow according to DIN EN 60534-2-3

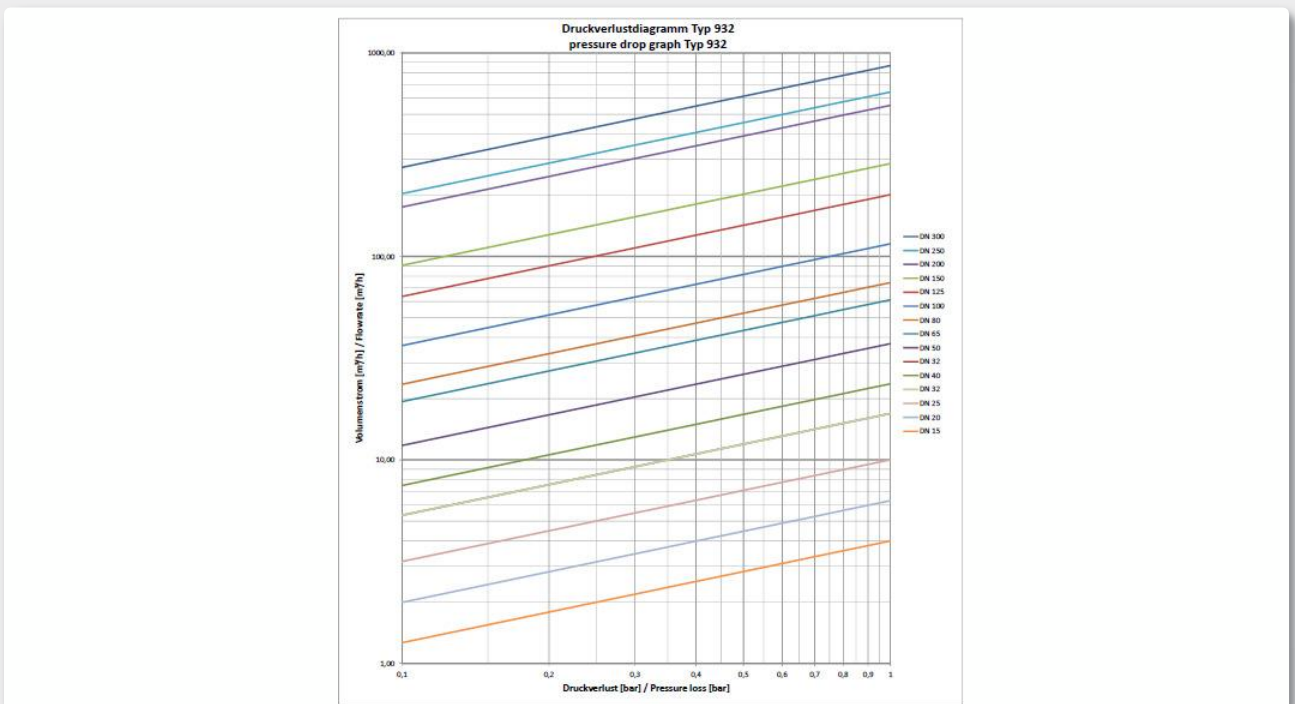

Druckverlustdiagramm
Pressure loss diagram



Die Diagrammwerte gelten für Wasser bei einer Temperatur von 20°C.
Für die Berechnung anderer Fluide und Temperaturen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

The values in the diagram refer to water at 20°C.
If you need information on other fluids, please contact us.

Betriebsanleitung Rückschlagventile
Operating instructions for disco check valves

<p>1. Bestimmungsgemäße Verwendung</p> <p>AWS-Rückschlagventile sind ausschließlich dazu bestimmt, nach Einbau in ein Rohrleitungssystem Medien innerhalb der zugelassenen Druck- und Temperaturgrenzen einseitig abzusperren (s. Datenblatt). Sie dürfen nur für Medien verwendet werden, gegen die das Material und die Dichtungen der Rückschlagventile beständig sind. Für Medien mit Feststoffen sind sie ungeeignet.</p>	<p>1. Appropriate use in accordance to designed capabilities</p> <p>AWS disco check valves are designed to block media on one side of the pipe within allowable pressure and temperature limits (see data sheet) and to be installed in a pipe system only. They are only to be used with media, which the material and the seals are resistant to. They are not suitable for media with solid components. The maximum life cycle of plastics disco check valves is 25 years.</p>
<p>2. Sicherheitshinweise</p> <p>Allgemeine Sicherheitshinweise Für die Rückschlagventile gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie für das Rohrleitungssystem, in das sie eingebaut werden.</p>	<p>2. Safety advices</p> <p>General safety advices The safety advices for the pipe system, in which the valves are to be mounted, are to be followed. The same applies to the disco check valves.</p>
<p>Anforderungen an den Anwender Für Rohrleitungssysteme, in denen unsere Rückschlagventile eingebaut sind, ist der Planer/Installateur und der Betreiber verantwortlich, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Rückschlagventile nur wie unter Punkt 1 verwendet wird • das Rohrleitungssystem fachgerecht verlegt ist und dessen • Funktion regelmäßig überprüft wird • nur fachlich qualifiziertes Personal die Rückschlagventile einbaut, ausbaut und repariert. Das Personal muss regelmäßig in allen zutreffenden Vorschriften für Arbeitssicherheit und Umweltschutz, insbesondere für druckführende Leitungen unterwiesen werden. • dieses Personal die Betriebsanleitung kennt und die darin enthaltenen Hinweise beachtet. 	<p>Demands on the user In pipe systems, where our disco check valves are to be used, the planning/installing person and the operator are responsible for the following issues:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The disco check valves is to be used according to the regulation in p.1 • The pipe system is to be installed correctly and its operation is to be checked regularly • The disco check valves is to be mounted, removed and repaired by qualified personnel only. The staff is to be regularly instructed according to all relevant regulations concerning working safety and environmental protection, especially in the field of pipes under pressure. • These staff members have to be informed about the manual and the advices included.
<p> Besondere Arten von Gefahren Vor dem Ausbau der Rückschlagventile muss der Druck in der Anlage komplett abgebaut sein, um ein unkontrolliertes Austreten des Mediums zu vermeiden. Eventuell sich in der Leitung befindliche Flüssigkeit muss abgelassen werden. Die beim Ausbau austretende Restflüssigkeit ist aufzufangen. Bei gefährlichen Restflüssigkeiten oder Gasen notwendige Schutzmaßnahmen treffen.</p>	<p> Special risks Before the disco check valve is being removed, pressure has to be completely taken off the plant to avoid media escaping from the pipe. Fluid being left in the pipe must be drained off. Fluid, which has remained in the valve and comes out during removal, is to be collected. If hazardous fluids or gases are left in the valves, the safety measurements required must be taken.</p>
<p>3. Lagerung und Transport</p> <p>Lagerung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rückschlagventile sind in der Originalverpackung zu transportieren und an einem sauberen Ort zu lagern. • Rückschlagventile enthalten Dichtelemente aus organischen Werkstoffen, die auf Umwelteinflüsse reagieren. Sie müssen daher auch möglichst kühl, trocken und dunkel gelagert werden. • Die Stirnseiten der Rückschlagventile dürfen mechanisch nicht beschädigt werden 	<p>3. Storage and transport</p> <p>Storage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disco check valves are to be transported in their original packaging and to be stored in a clean location. • Disco check valves include sealing elements consisting of organic material that reacts to environmental effects. Therefore, they are to be stored in a place, which is also to be kept as cool, dry and dark as possible. • The front and back sides of the disco check valves must not be mechanically damaged.

Betriebsanleitung Rückschlagventil
Operating instructions for disco check valves

4. Einbauvorschriften, Inbetriebnahme

Beim Einbau der Rückschlagventile sind folgende Punkte zu beachten:

- Die Rückschlagventile und O-Ringe vor dem Einbau auf eventuelle Beschädigungen prüfen. Die Beweglichkeit der Scheibe überprüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht eingebaut werden.
- Sicherstellen, dass nur Rückschlagventile eingebaut werden, deren Druckklasse, chemische Beständigkeit, Anschluss und Abmessungen den Einsatzbedingungen entsprechen.
- vor und hinter der Disco-Rückschlagventile eine gerade Rohrstrecke von mindestens 5 x Nenndurchmesser vorsehen.
- keine direkte Montage auf einen Pumpenflansch.
- pulsierende Strömungsverhältnisse und Druckschläge sind zu vermeiden.
- die Durchflussrichtung beachten (siehe Pfeil auf Typenschild)!

Bei einer anschließenden Druckprobe sind die Anschlüsse auf Dichtheit zu prüfen.

5. Hilfe bei Störungen, Reparatur

Vor dem Ausbau unbedingt Sicherheitshinweise (Punkt 2) beachten!

Ersatzteile sind mit vollständiger Angabe des Typenschildes bei uns zu bestellen. Es dürfen nur AWS-Originalersatzteile eingebaut werden. Zum Ausbau der Scheibe die Feder durch lösen der Befestigungsschrauben, entfernen. Nun kann der O-Ring oder die Scheibe getauscht werden. Der Einbau der Scheibe erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

6. Garantiespruch

Generell:
Verschleißteile sind von dem allgemeinen Garantiespruch ausgenommen! (z. B. Achsen der Schließelemente, Federn, Dichtungen, usw. ...)

Bestimmung von Verschleißteilen:
Unter Verschleißteil fallen alle Bauteile welche sich durch mechanische, und / oder thermische, und / oder chemische Einflüsse ihrer Bestimmung nach und zum Schutz der Hauptteile abnutzen.

4. Installation instructions, start-up

The following aspects have to be observed during the installation of disco check valves:

- Possible damages to the disco check valves and O-rings have to be checked prior to installation. Check if the valve can be moved. Damaged parts must not be installed.
- Make sure that only those disco check valves are installed, that meet the operational requirements regarding pressure category, chemical resistance, connection and dimensions.
- Make sure to install a minimum of 5 x nominal diameter of straight pipeline in front of and behind the disco check valve.
- Do not install the valves directly onto a pump flange.
- Avoid pulsation and pressure impact.
- Observe the throughput direction (see arrow on the plate)!

After the installation, check the tightness of the connections by a pressure check.

5. Assistance in case of malfunctions, repair

It is absolutely necessary to read and follow the safety instructions before removing the valves (p. 2)!



Spare part orders have to be placed at our company and must include the complete data, listed on the plate. Only original AWS spare parts have to be installed. For the removal of the disc, take off the spring by unscrewing the screws at the bottom. Then, the O-ring or the valve can be replaced. To install the valve, follow the instructions in reversed order.

6. Warranty claims

Generally:
Wear parts are exempted for general warranty claims! (for example: Axes of closing parts (disc), spring, joints and gaskets, and so on ...)

Identification of wear parts:
Wear parts are components which has been designed to take the mechanically, and / or thermally, and / or chemically attrition to avoid a damage of main parts.

Leitungsbeispiele / Pipeline examples

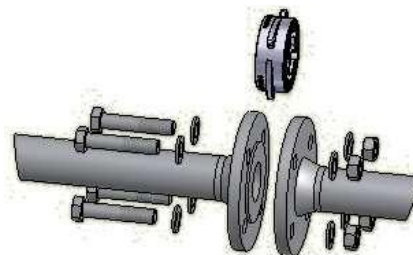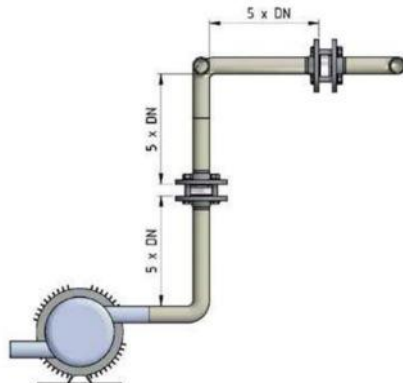

Typenschlüssel
Type code

Unser Typenschlüssel für Rückschlagventile setzt sich wie folgt zusammen:
Our type code for disco check valves includes the following information:

Typ Type	DN Nennweite Size	Material			
		Gehäuse Body	Scheibe Disc	Feder Spring	Dichtung Seal
932	15 bis / to 300	VA = Edelstahl 1.4581 A 351 CF8MC	VA = Edelstahl 1.4581 A 351 CF8MC	1.4436 AISI 316	N = NBR
		AB = Alu-Bronze CC333G	AB = Alu-Bronze CC333G		E = EPDM
		ST = Stahl 1.0619 Cast steel	DU = Duplex A 890 Grade 5A		V = FKM (Viton)
		DU = Duplex A 890 Grade 5A			T = PTFE (Teflon)
					M = metallisch /metal seated

Bestellbeispiel
Order example

932 / 100 / 1 / M / F1

Typenbezeichnung / Type description

Disco-Rückschlagventil	Typ 932
Nennweite	100
Gehäuse / Scheibe	Edelstahl 1.4581 / Edelstahl 1.4581
Dichtung	metallisch dichtend
Feder	Edelstahl 1.4571
Disco check valve	design 932
Nominal diameter	100
Body / Disc	A 351 CF8MC / A 351 CF8MC
Seal	metal seated
Spring	Stainless steel 1.4571

